

Batching Scale



Batching Scale

Timbangan otomatis yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan terpisah lalu dicampurkan menjadi satu batch sesuai dengan formula yang sudah ditentukan. Timbangan ini digunakan dalam proses produksi campuran seperti beton, makanan, pakan ternak atau bahan kimia.



Manfaat Utama



Memastikan **komposisi bahan yang tepat**



Meningkatkan kualitas produk akhir



Mempermudah proses kontrol kualitas



Meningkatkan **efisiensi** proses produksi




Mengurangi pemborosan bahan baku produksi



Dapat diintegrasikan dengan **IT System**



Sistem Kerja

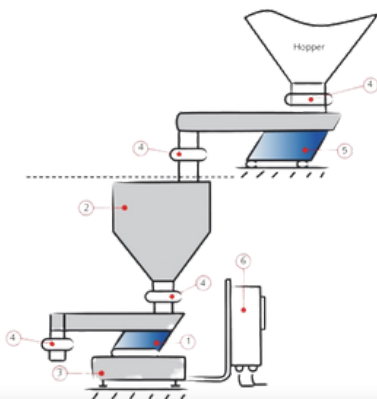

Jenis Sistem Batching

1 Loss-In-Weight

Bahan ditimbang di feeder lalu keluar menuju penampung kemudian dicampur dengan bahan lainnya. Biasa digunakan di proses campur yang terus menerus

2 Gain-In-Weight

Semua bahan ditimbang disuatu wadah penimbangan utama. Biasa digunakan untuk penimbangan dengan formula atau resep campuran

CONTACT US

📞 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi