

Truck Scale Heavy Duty

Kokoh, Akurat & Tahan Lama

Menggunakan material baja pilihan, diproses dengan teknologi produksi modern, dan dikerjakan oleh tim berpengalaman, produk ini memberikan ketahanan **jangka panjang, akurasi tinggi, serta keandalan maksimal** untuk berbagai kebutuhan industri.

**Konstruksi
Sesuai Standar
ISO Metrologi**



**Anti karat &
Finishing
Premium**



**Baja berkualitas
tinggi**

**Bersertifikat
Mills**

GARANSI 5 TAHUN

**Umur Pakai lebih
dari 10 tahun**

Keunggulan



Proses produksi modern

Menggunakan las CO₂, crane hoist & cutting plate presisi tinggi



Perlindungan Anti Karat

Lapisan Zinc Chromate 60 Micron dan Cat FTALT/Kansai Paint 40 Micron



Baut Mur Chrome Anti Karat

Menjamin kekuatan sambungan tanpa risiko korosi



Material Baja Berkualitas Tinggi

Dari pabrik baja ternama seperti PT. Gunung Garuda & Posco Krakatau Steel.



Kualitas Sesuai Drawing & Kapasitas

Produk dipastikan sesuai spesifikasi sebelum pengiriman



Proses Washing & Brassing

Semua material dibersihkan dan diampelas untuk hasil akhir sempurna

Varian Kapasitas

Ukuran (m)	Jenis Kendaraan	Kapasitas
Ukuran Standar		
2,8 × 4,5	Pickup / L300	10 ton
2,8 × 6	Truk Engkel 4 roda	20 ton
3 × 7,5	Truk Double 6 roda	30 ton
3 × 9	Truk Tronton	40 ton, 50 ton, 60 ton
3 × 12	Container 20 feet	40 ton, 50 ton, 60 ton
3 × 16	Container 40 feet	60 ton, 80 ton
3 × 18	Truk Trailer	60 ton, 80 ton
Custom		
3 × 24	Truk Custom	100 ton
3 × 29	Vessel	150 ton
3 × 36	Vessel Dolly / Gandeng	200 ton

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638
 🌐 skalaintegrasi.co.id
 ✉ marketing@skalaintegrasi.co.id
 ☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
 Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
 Pejuang, Medan Satria,
 Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
 Serang, Ds. Taman
 Rahayu, Kec. Setu
 Cileungsi, Kab. Bekasi

Truck Scale Heavy Duty

Varian Tipe



Portable Type

Dirancang untuk mobilitas tinggi dan kemudahan instalasi.



Pitless Type

Dilengkapi dengan tanjakan (ramp) di atas jalam dengan tinggi 40-50 cm



Pit Type

Memerlukan kolam dalam dengan kedalaman 175-200 cm.



Shallow Pit Type

Sebagian konstruksinya berada di bawah permukaan tanah sedalam 40-60 cm.



Weight in Motion

Sistem penimbangan kendaraan bergerak tanpa perlu berhenti.



Axle Weigher

Digunakan untuk mengukur beban per sumbu (axle) kendaraan.

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638
🌐 skalaintegrasi.co.id
✉ marketing@skalaintegrasi.co.id
☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi




Expert & Specialist
Truck Scale Indonesia

PT. Permata
Maju Bersama



Integrasi IT System


Truck Scale Heavy Duty

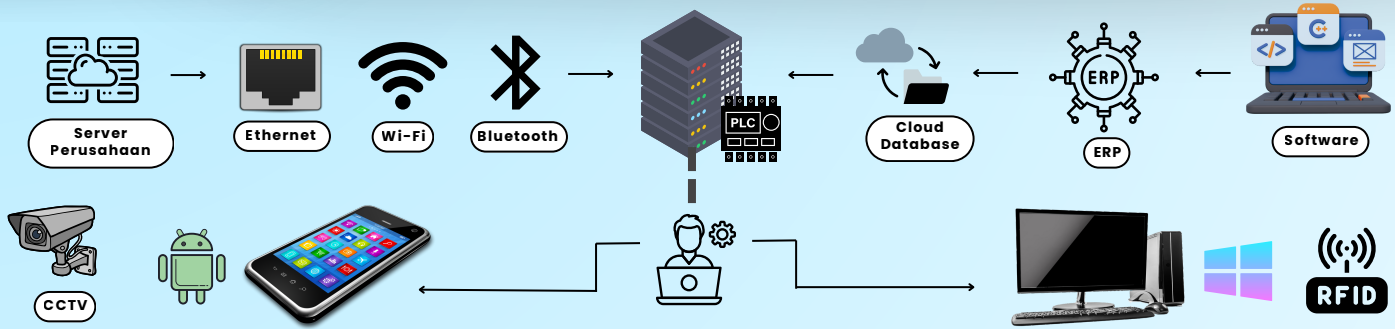

Solusi Jembatan Timbang Modern

Di banyak industri, penimbangan kendaraan sering menghadapi masalah klasik seperti antrian panjang, pencatatan manual yang rawan salah, hingga kehilangan data yang menyulitkan laporan. Semua ini membuat proses kerja melambat dan potensi kerugian perusahaan membesar.

Dengan jembatan timbang yang terintegrasi sistem IT, semua masalah tersebut bisa teratasi.

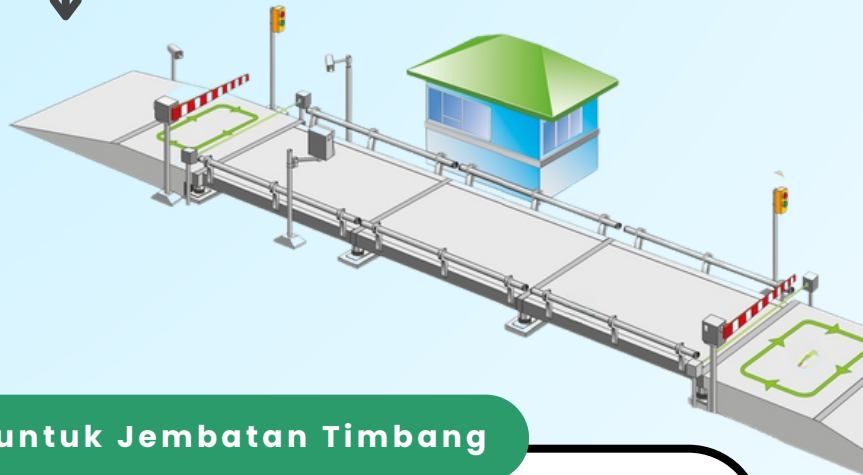

Fitur Integrasi IT untuk Jembatan Timbang

Otomatisasi Penimbangan & Transaksi

Hasil penimbangan langsung tersimpan otomatis di sistem, meminimalkan kesalahan dan manipulasi data

Integrasi ERP/SAP

Terhubung langsung dengan software manajemen perusahaan untuk kelancaran operasional

Monitoring Visual (CCTV & ANPR)

Rekam dan identifikasi kendaraan secara otomatis untuk keamanan dan transparansi

Barcode/RFID

Percepatan proses masuk/keluar kendaraan tanpa input manual

Dashboard & Laporan Real-Time

Pantau performa dan riwayat penimbangan kapan saja untuk audit dan analisis.

Sistem Tiket Otomatis

Tiket timbang dengan informasi lengkap, tersedia versi cetak dan digital

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638
🌐 skalaintegrasi.co.id
✉ marketing@skalaintegrasi.co.id
☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi