



PT PERMATA MAJU BERSAMA

SAMSON WEIGHBRIDGE

U-Shape Beam Weighbridge


Expert & Specialist
Truck Scale Indonesia

**3 YEARS
WARRANTY**

Stronger, Smarter U-Shape Beam Technology

SAMSON Weighbridge adalah jembatan timbang modern dengan **konstruksi rangka U-beam yang kokoh dan efisien**.

Dengan desain yang presisi dan material berkualitas, U-Shape Beam mampu memberikan performa optimal dan daya tahan jangka panjang.

Produksi pabrik internasional

Bersertifikat CE,
Berstandar OIML

Rangka U Shape Beam

Hasil fabrikasi lebih rapi, presisi, dan konsisten dengan mesin modern

Keunggulan

Instalasi Cepat & Mudah

Sistem lock and lock mempercepat pemasangan dan mengurangi penggunaan baut

Efisiensi Waktu Proyek

Waktu pemasangan jauh lebih singkat dibanding model konvensional

Konstruksi Tahan Lama

Struktur U-beam kokoh untuk konstruksi jembatan timbang yang tahan lama

Investasi Jangka Panjang

Dengan pemasangan yang efisien dan konstruksi yang kuat untuk jangka panjang, menjadikan ini investasi yang tepat untuk perusahaan

Indikator & Load Cell
Berkualitas dari Ant Scale

**2 YEARS
WARRANTY**



CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ admin@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi



PT PERMATA MAJU BERSAMA

SAMSON WEIGHBRIDGE

U-Shape Beam Weighbridge



Expert & Specialist
Truck Scale Indonesia

Tipe SAMSON Weighbridge



Tipe Pitless

Dipasang di atas permukaan tanah tanpa pit (kolam) dan dilengkapi jalur landai setinggi 40-50 cm untuk tanjakan/ramp.



Tipe Pit

Memerlukan pit (kolam) sedalam 175-200 cm, sehingga permukaan platform sejajar dengan tanah.



Tipe Portable

Dirancang untuk mobilitas tinggi dan kemudahan instalasi.



Tipe Shallow-Pit

Sebagian konstruksinya berada di bawah permukaan tanah sedalam 40-60 cm.

Varian Kapasitas SAMSON

SIGMA

3 X 6 m
20-60 ton



ZETA

3 x 7,5 m
Special Order



DELTA

3 x 9 m
40-60 ton



GAMMA

3 x 12 m
40-80 ton



OMEGA

3 x 16 m
60-80 ton



BETA

3 x 18 m
60-80 ton



ALPHA

Customize
Adjustable



Produk Lainnya



Axle Pad
Weigher



Weight in
Motion (WIM)



Unmanned Weighbridge
(IT System)

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi



PT PERMATA MAJU BERSAMA


SAMSON WEIGHBRIDGE

U-Shape Beam Weighbridge



Expert & Specialist
Truck Scale Indonesia

Manufactured with Modern Technology

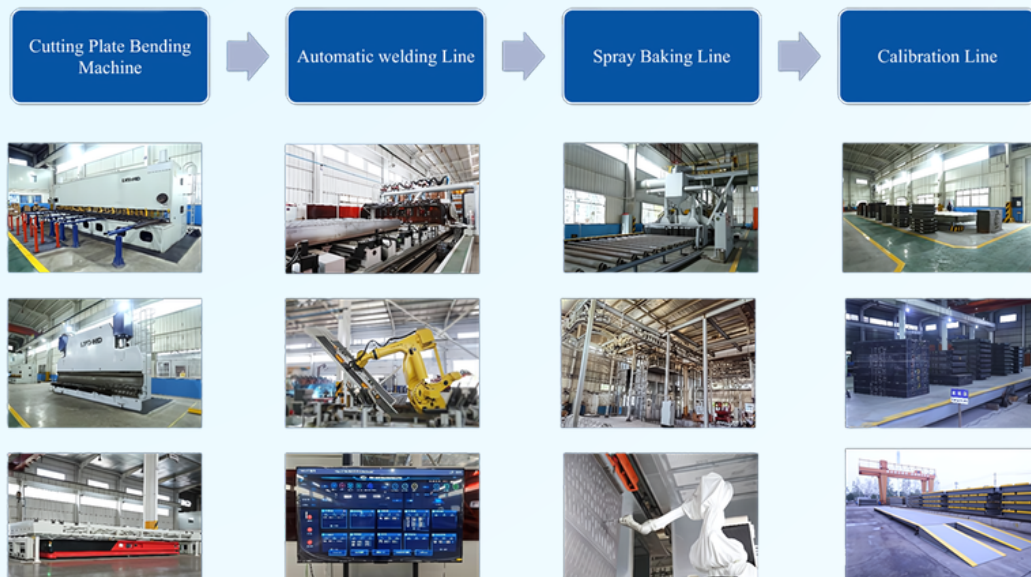

 **READY
STOCK**

Produk **ready stock** di warehouse kami, siap dipasang tanpa menunggu produksi maupun pengiriman dari luar negeri.

Jembatan Timbang INTEGRASI IT SYSTEM

Weighing Cloud Server

Integrasi dengan cloud, siap terhubung ke sistem ERP, SCM, database, dan e-commerce Anda

Unmanned Weighbridge

Penimbangan otomatis tanpa operator, cepat dan efisien 24/7

Cloud Weighing System

Terhubung langsung ke monitoring, pengolahan data, dan database perusahaan

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi




PT PERMATA MAJU BERSAMA

SAMSON WEIGHBRIDGE

U-Shape Beam Weighbridge



Expert & Specialist
Truck Scale Indonesia

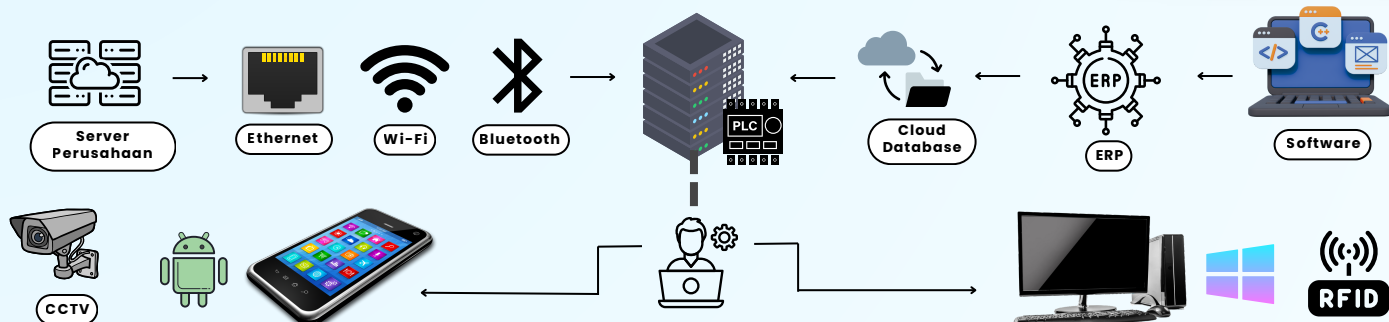

Solusi Jembatan Timbang Modern

Di banyak industri, penimbangan kendaraan sering menghadapi masalah klasik seperti antrian panjang, pencatatan manual yang rawan salah, hingga kehilangan data yang menyulitkan laporan. Semua ini membuat proses kerja melambat dan potensi kerugian perusahaan membesar.

Dengan jembatan timbang yang terintegrasi sistem IT, semua masalah tersebut bisa teratasi.

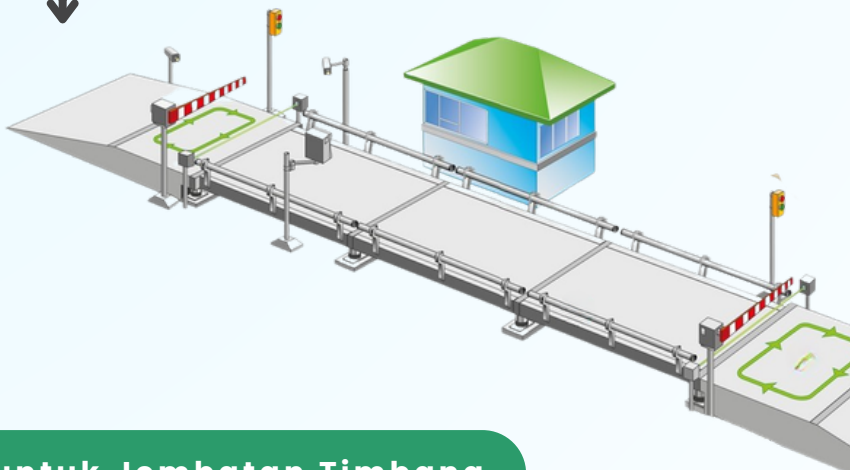

Fitur Integrasi IT untuk Jembatan Timbang

Otomatisasi Penimbangan & Transaksi

Hasil penimbangan langsung tersimpan otomatis di sistem, meminimalkan kesalahan dan manipulasi data

Integrasi ERP/SAP

Terhubung langsung dengan software manajemen perusahaan untuk kelancaran operasional

Monitoring Visual (CCTV & ANPR)

Rekam dan identifikasi kendaraan secara otomatis untuk keamanan dan transparansi

Barcode/RFID

Percepatan proses masuk/keluar kendaraan tanpa input manual

Dashboard & Laporan Real-Time

Pantau performa dan riwayat penimbangan kapan saja untuk audit dan analisis.

Sistem Tiket Otomatis

Tiket timbang dengan informasi lengkap, tersedia versi cetak dan digital

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi